

Rømningsveier i kirkene

1 INNHOLD

1	Innhold	1
2	Generelt	3
2.1	Branninstruks	3
2.2	Brannteknisk analyse	4
2.3	Ansvarsfordeling	4
2.4	Rømning fra galleriene	4
2.5	Unntak ved spesielle anledninger	4
3	Heggen kirke	5
3.1	Tegninger med rømningsveier, Heggen	5
3.2	Antall plasser i heggen og rømningsveier	7
4	Nykirke kirke	9
4.1	Tegninger med rømningsveier, Nykirke	9
4.2	Antall plasser i nykirke og rømningsveier	11
5	Snarum kirke	12
5.1	Tegninger med rømningsveier, Snarum	12
5.2	Antall plasser i snarum og rømningsveier	14
6	Åmot kirke	15
6.1	Tegninger med rømningsveier, Åmot	15
6.2	Antall plasser i Åmot og rømningsveier	17
7	Vestre Spone kirke	18
7.1	Tegninger med rømningsveier, Vestre Spone	18
7.2	Antall plasser i vestre spone og rømningsveier	20
8	Rud kirke	21
8.1	Tegninger med rømningsveier, Rud	21
8.2	Antall plasser i rud og rømningsveier	23
9	Gulsrud kirke	24
9.1	Tegninger med rømningsveier, Gulsrud	24
9.2	Antall plasser i gulsrud og rømningsveier	26

Oppdatert 23.09.2020 og sendt til alle ansatte

«Rømningsveier i kirkene» er en del av branndokumentasjonen for kirkene i Modum og er utarbeidet for å imøtekomme krav i:

Forskrift om brannforebygging med veiledning av 01.01.2016 (Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap DSB)

§1 Formål

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Kirkevergen er sikkerhetsansvarlig i kirken, men kan delegere oppgavene, se punkt 2.3.

2 GENERELT

2.1 BRANNINSTRUKS

BRANNINSTRUKS

PREST

1. EVAKUERE KIRKEROMMET.
2. LUKK DØRER OG VINDUER.
3. MØT OPP PÅ MØTEPLASS
4. TA MED DOKUMENTASJON

BRANNINSTRUKS

1. **BRANN MÅ STRAKS VARSLES**
BRANNVESENET OVER
TELEFON NR. 110
2. FÅ UT ALLE SOM ER TRUET
AV RØYK OG BRANN
BRUK IKKE HEISEN
3. FORSØK Å SLUKKE
4. LUKK DØRER OG VINDUER
5. MØT OG INFORMER BRANN-
VESENET NÅR DET KOMMER
6. MØT PÅ MØTEPLASS FOR
REGISTRERING

ORGANIST

1. EVAKUERE GALLERIET,
VÅPENHUS, ANDRE ROM.
2. LUKK DØRER OG VINDUER.
3. MØT OPP PÅ MØTEPLASS.
4. MELD FRA TIL PRESTEN.

	BRANNSLANGE
	HÅNDSLUKKE APPARAT
	MANUELL BRANNMELDER
	BRANNSENTRAL
	BRANNSKILLE KL. A
	BRANNFARLIG VARE/VÆSKE
	MØTEPLASS
	RØMNINGSVEI
	CO2 APPARAT
	TRAFO / EL.SKAP
	BRANKLOKKER
	HÅNDSLUKKER SKUMSPRAY

KLOKKER

1. EVAKUERE SAKRISTIER
OG ANDRE ROM.
2. LUKK DØRER OG VINDUER.
3. MØT OPP PÅ MØTEPLASS.
4. MELD FRA TIL PRESTEN.

KIRKETJENER

1. SLÅ INN ALARMEN.
2. FINN UT HVOR DET BRENNER.
3. FORSØK Å SLOKKE.
4. LUKK DØRER OG VINDUER.
5. MØT OPP PÅ MØTEPLASS

NØD-TELEFONER

BRANN	POLITI	AMBULANSE
110	112	113

3

Kirken for alle!

2.2 BRANNTÉKNISK ANALYSE

Det er per september 2020 satt i gang en brannteknisk analyse som skal kartlegge, dokumentere og oppdatere rutinene i forhold til brannvern i kirkene. I forbindelse med det, vil det gjøres en større kartlegging av alle rømningsveiene og kapasiteten i henhold til beregningsmodell for kirker (bredde på dører, seksjonering i forhold til rømningsveier osv): <https://www.ka.no/service/300851/download/id/276851/name/1206plass-kommentar.pdf>

Dokumentasjonen her gjelder frem til det endelige arbeidet er ferdig. Planen er å ha dette klart til utgangen av 2020. Det vil da bli holdt brannøvelse og kurs for alle ansatte i forhold til dette.

De foreløpige beregningen av rømningsveier og antall på galleri for hver enkelt kirke i dokumentet her er gjort ufra:

- Trapp(er) til våpenhus med dør mot galleri: 1 person per trappetrinn
- Flere uavhengige trapper i flere retninger: beregnes som hovedplan

2.3 ANSVARSFORDELING

Kirketjener som brannvernansvarlig på jobb eller brannvernansvarlig ved utleie, har ansvar for:

- Sikre at alle rømningsveier er frie.
- Sjekke at det ikke er satt løse stoler i midtgangen ved de faste benkene.
- At antall personer i kirkerommet og på galleriet ikke overstiger sitteplasskapasiteten (se under hver kirke her).
- At skilt merket rømningsvei ikke er dekket over.
- At det ved store arrangementer blir orientert om rømningsveiene i starten av arrangementet.
- At alle dører som er merket rømningsveier er ulåst. Der de går inn i rommet, vurderes de holdt åpne.
- Fordele mellom de andre involverte hvem som har ansvar for hvilke rømningsveier ved brann. Eksempelvis vil det ved en gudstjeneste kunne være kirketjener på dør bak, musiker på orgelgalleri, prest på sakristi dører og klokker/kirkevert på sidedører.

2.4 RØMMING FRA GALLERIENE

Trafikk fra galleri kan blandes med trafikk fra hovedplanet. Det må ikke være flere på galleriet enn det er plass til i henhold til tabellen under hver kirke her.


2.5 UNNTAK VED SPESIELLE ANLEDNINGER

Unntak ved spesielle anledninger Ved spesielle anledninger kan det være ønskelig å øke personantallet ut over det tillatte. I slike tilfeller må brannvesenet kontaktes i god tid for å avklare om dette kan godkjennes, f.eks. ved å innføre skjerpede beredskaps- og sikkerhetstiltak. DSB har utarbeidet en egen ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer”.


3 HEGGEN KIRKE

3.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, HEGGEN

HEGGEN KIRKE

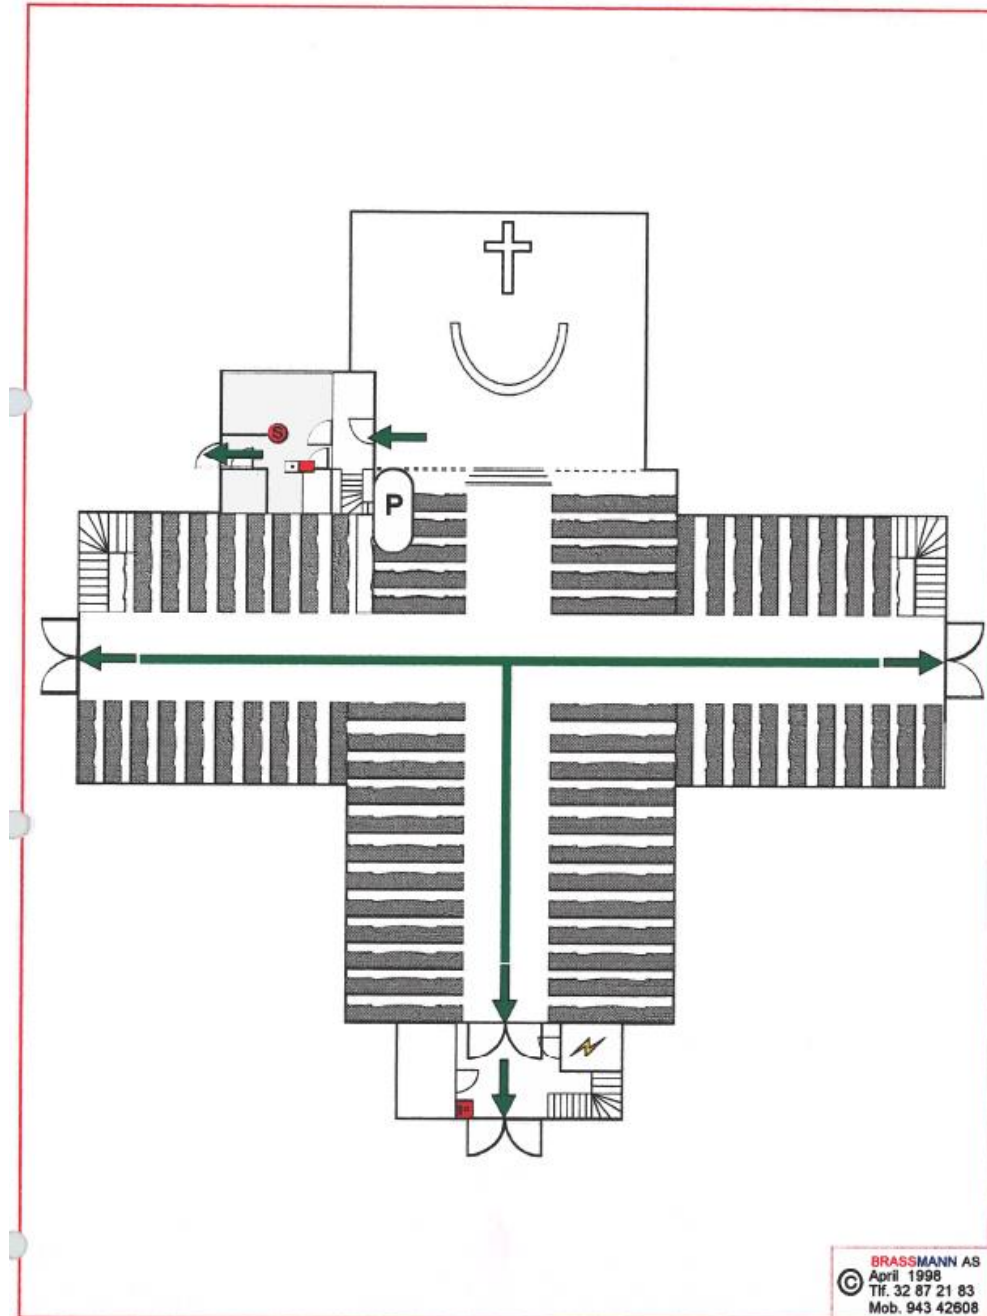
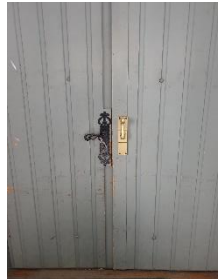


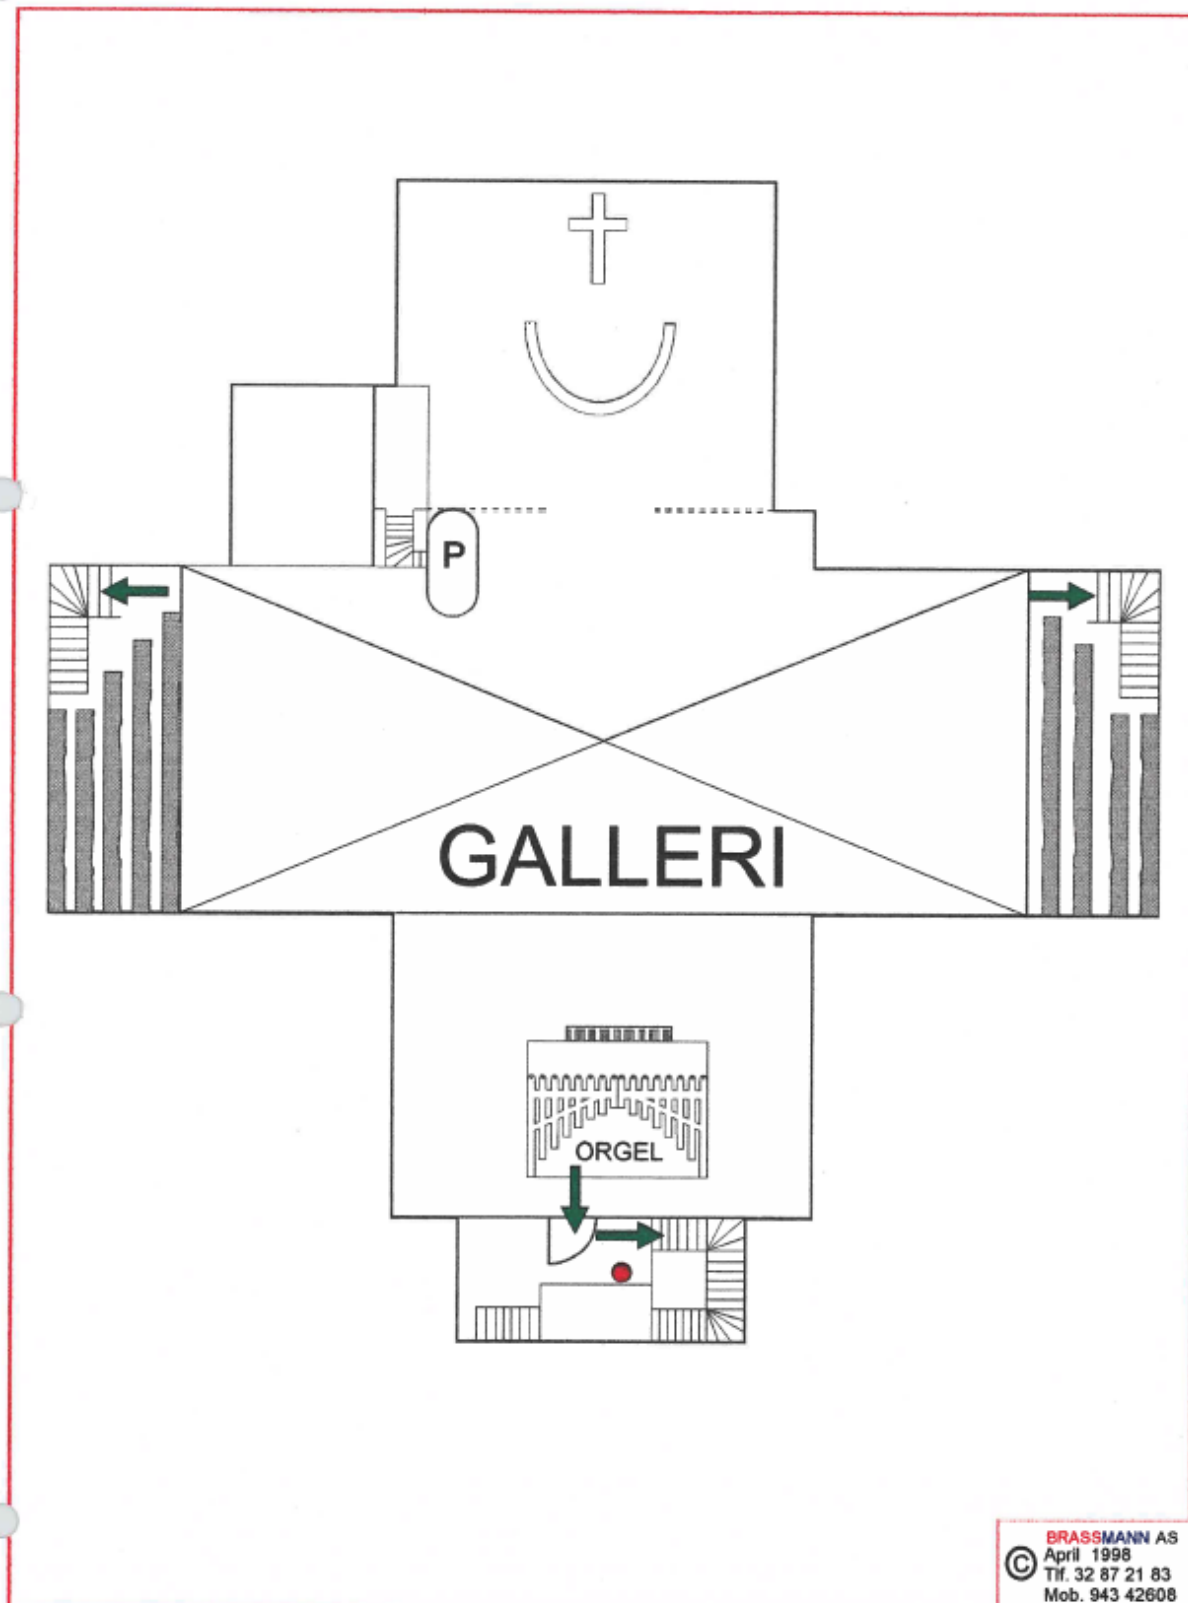

HEGGEN KIRKE



BRASSMANN AS
© April 1998
Tlf. 32 87 21 83
Mob. 943 42608


3.2 ANTALL Plasser i HEGGEN OG RØMNINGSVEIER

Hvor	Antall plasser	Foreløpig antall iht brann	Rømningsvei	Trapp
Nordskip	69		Dør, nordskip. Tofløydør med ettgreps låsing.	
Sørskip	95		Dør, sørskip. Tofløydør med låsing oppe og nede.	
Foran, kirkerom	32		Prestesakresti	
Bak, kirkerom	116		Hoveddør (vest) Tofløydør med låsing oppe og nede.	 
Galleri, nordskip	28	13	Trapp og dør, nordskip	13 trappetrinn, 65 cm 
Galleri, sørskip	36	13	Trapp og dør, sørskip	13 trappetrinn, 65 cm 
Orgel galleri	20	17	Trapp og hoveddør	17 trappetrinn, 1 m


Hvor	Antall plasser	Foreløpig antall iht brann	Rømningsvei	Trapp
				

4 NYKIRKE KIRKE

4.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, NYKIRKE

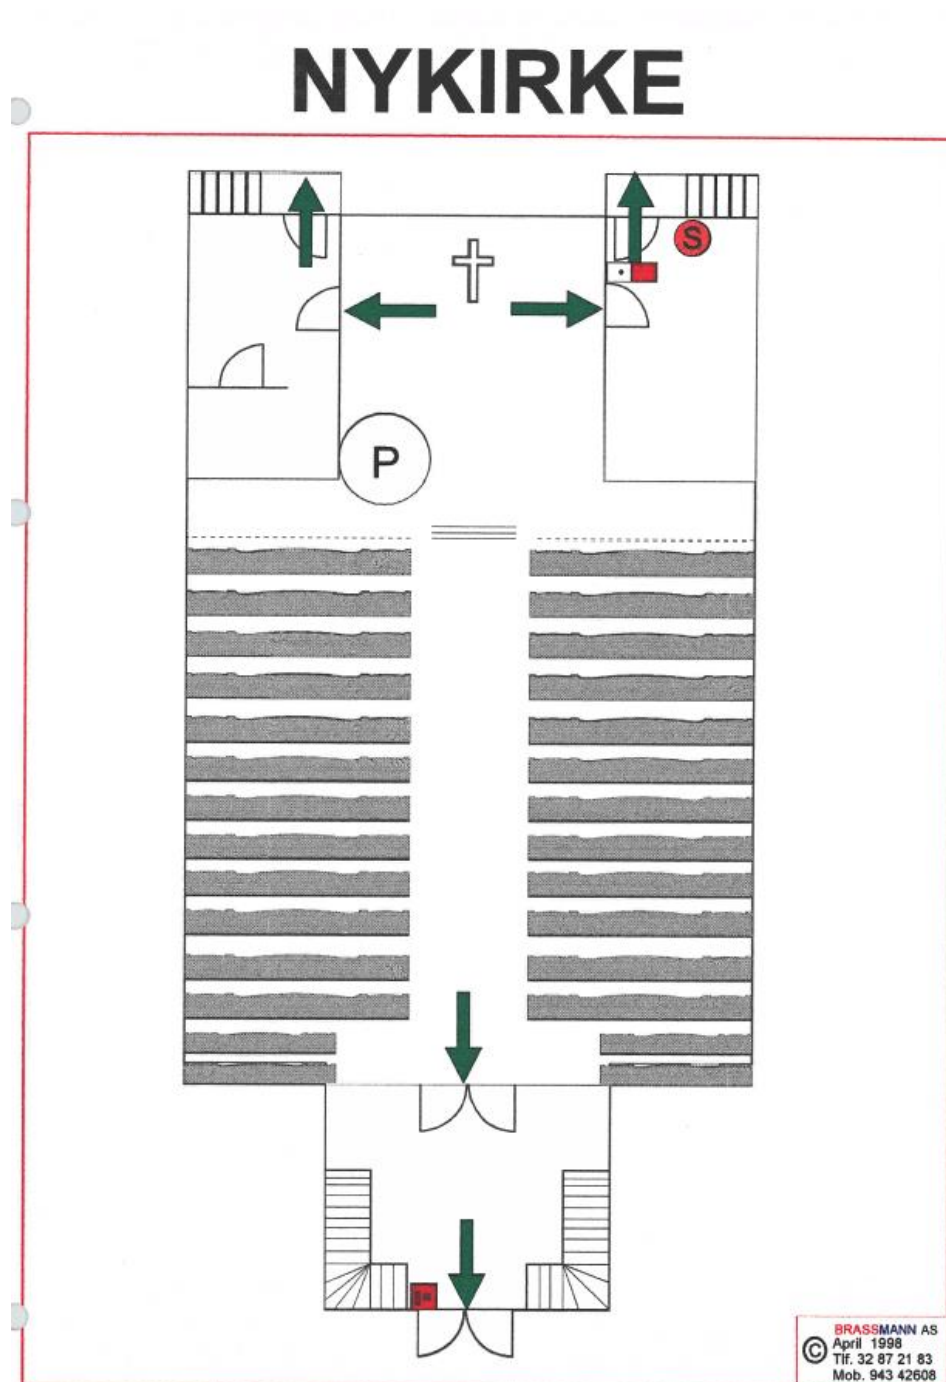

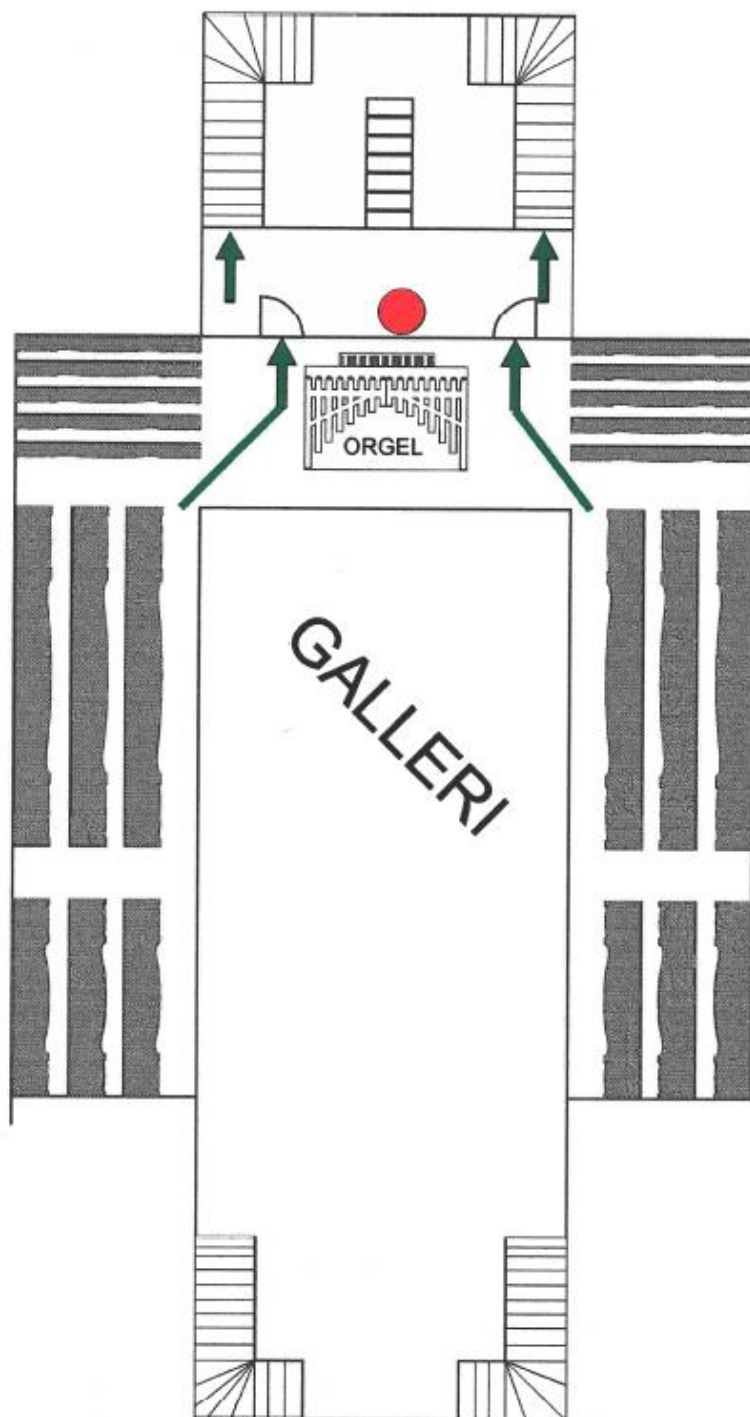


NYKIRKE



© BRASSMANN AS
April 1998
Tlf. 32 87 21 83
Mob. 943 42608


4.2 ANTALL Plasser i Nykirke og Rømningsveier

Hvor	Antall plasser	Foreløpig antall iht brann	Rømningsvei	Trapp
Foran, kirkerom	100	100	Prestesakresti og dåpssakresti	
Bak, kirkerom	101	101	Hoveddør (vest) Tofløydør med låsing oppe og nede.	
Galleri, side nord	30	15	Trapp og dør, nordskip	2 trapper med 12 trappetrinn i hver. 85 cm (se bilde under)
Galleri, side sør	39	19	Trapp og dør, sørskip	2 trapper med 12 trappetrinn i hver. 85 cm (se bilde under)
Orgel galleri	36	18	Trapp og hoveddør	2 trapper med 12 trappetrinn i hver. 85 cm  


5 SNARUM KIRKE

5.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, SNARUM

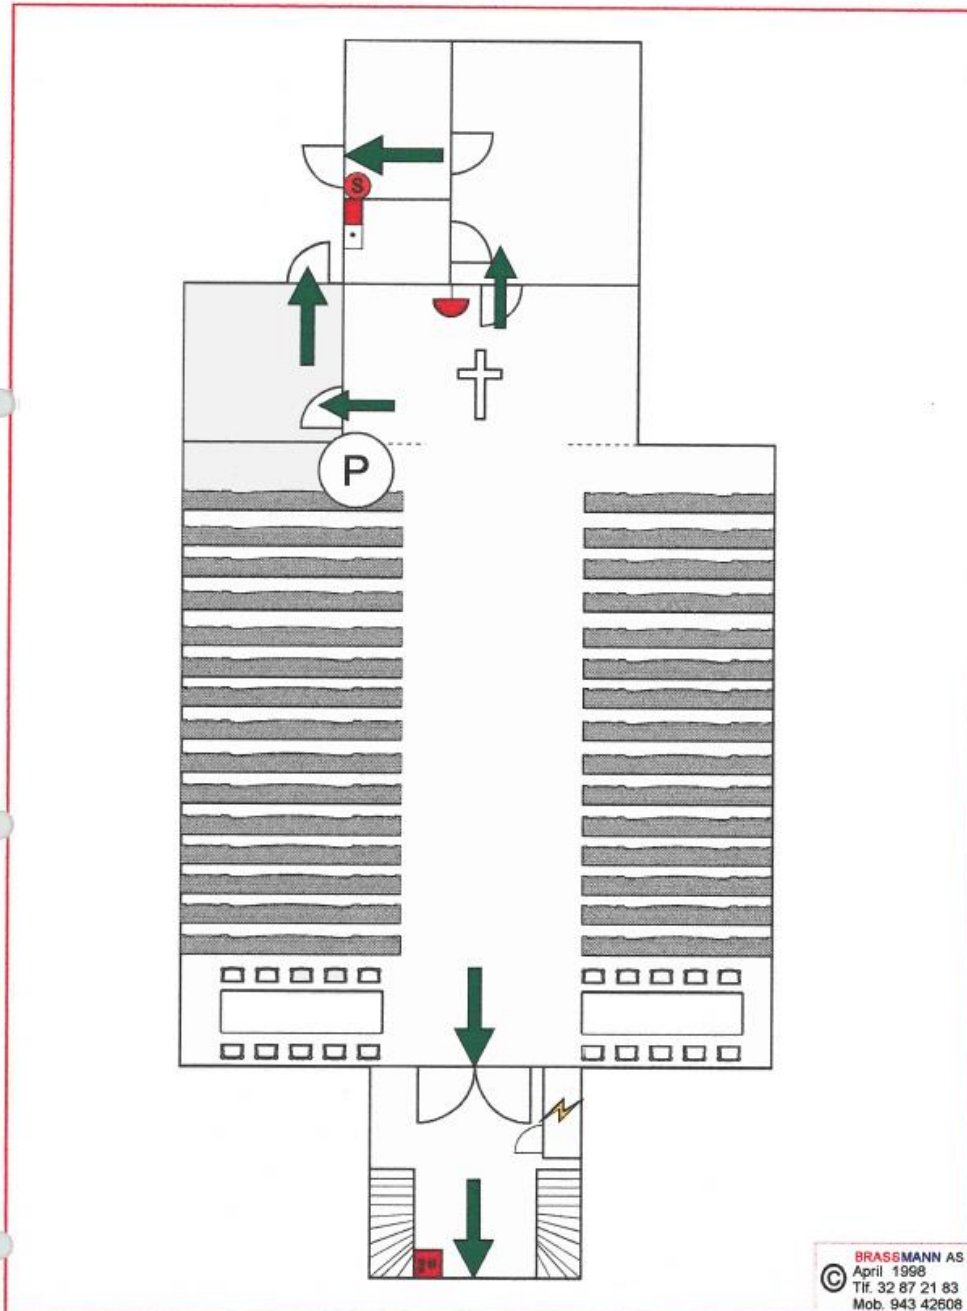


SNARUM KIRKE

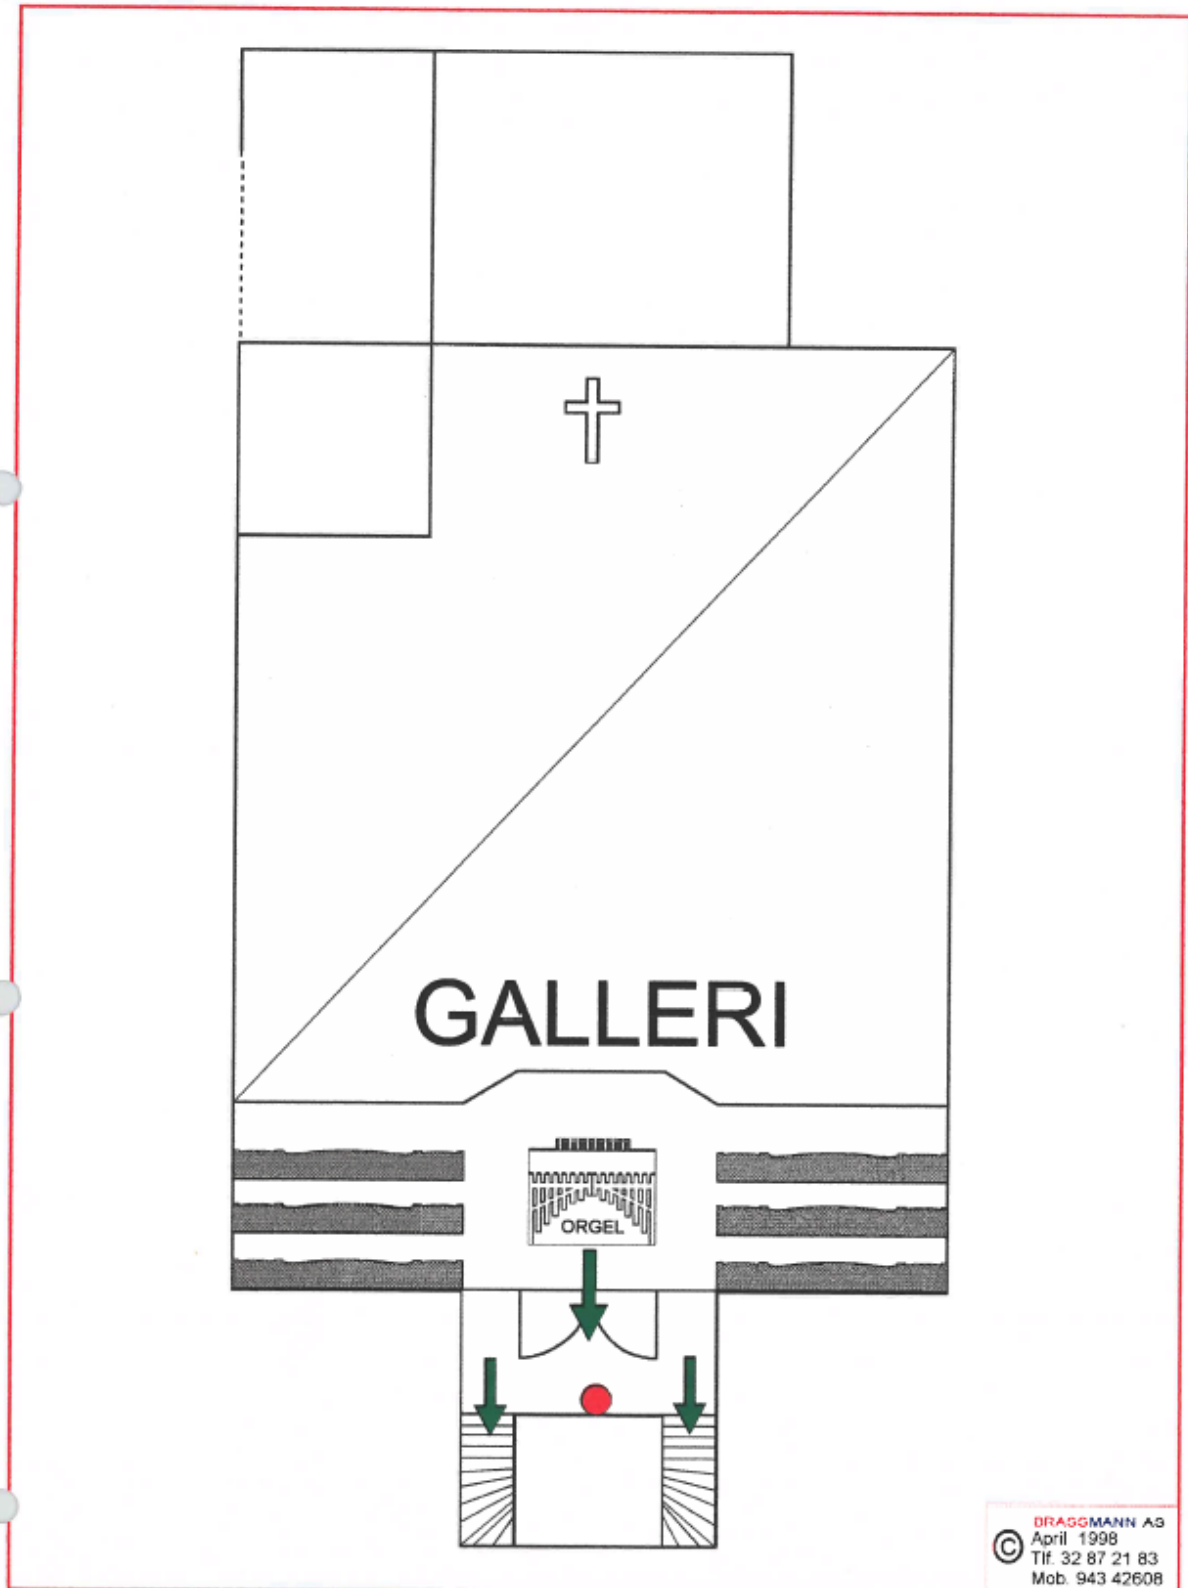

SNARUM KIRKE





5.2 ANTALL Plasser i snarum og rømningsveier

Hvor	Antall plasser	Foreløpig antall iht brann	Rømningsvei	Trapp
Foran, kirkerom	100	100	Prestesakresti og dåpssakresti	
Bak, kirkerom	101	101	Hoveddør (vest) Tofløydør med låsing oppe og nede.	
Orgel galleri	39	30	Trapp og hoveddør	2 trapper med 11 trappetrinn i hver. 105 cm  

6 ÅMOT KIRKE

6.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, ÅMOT

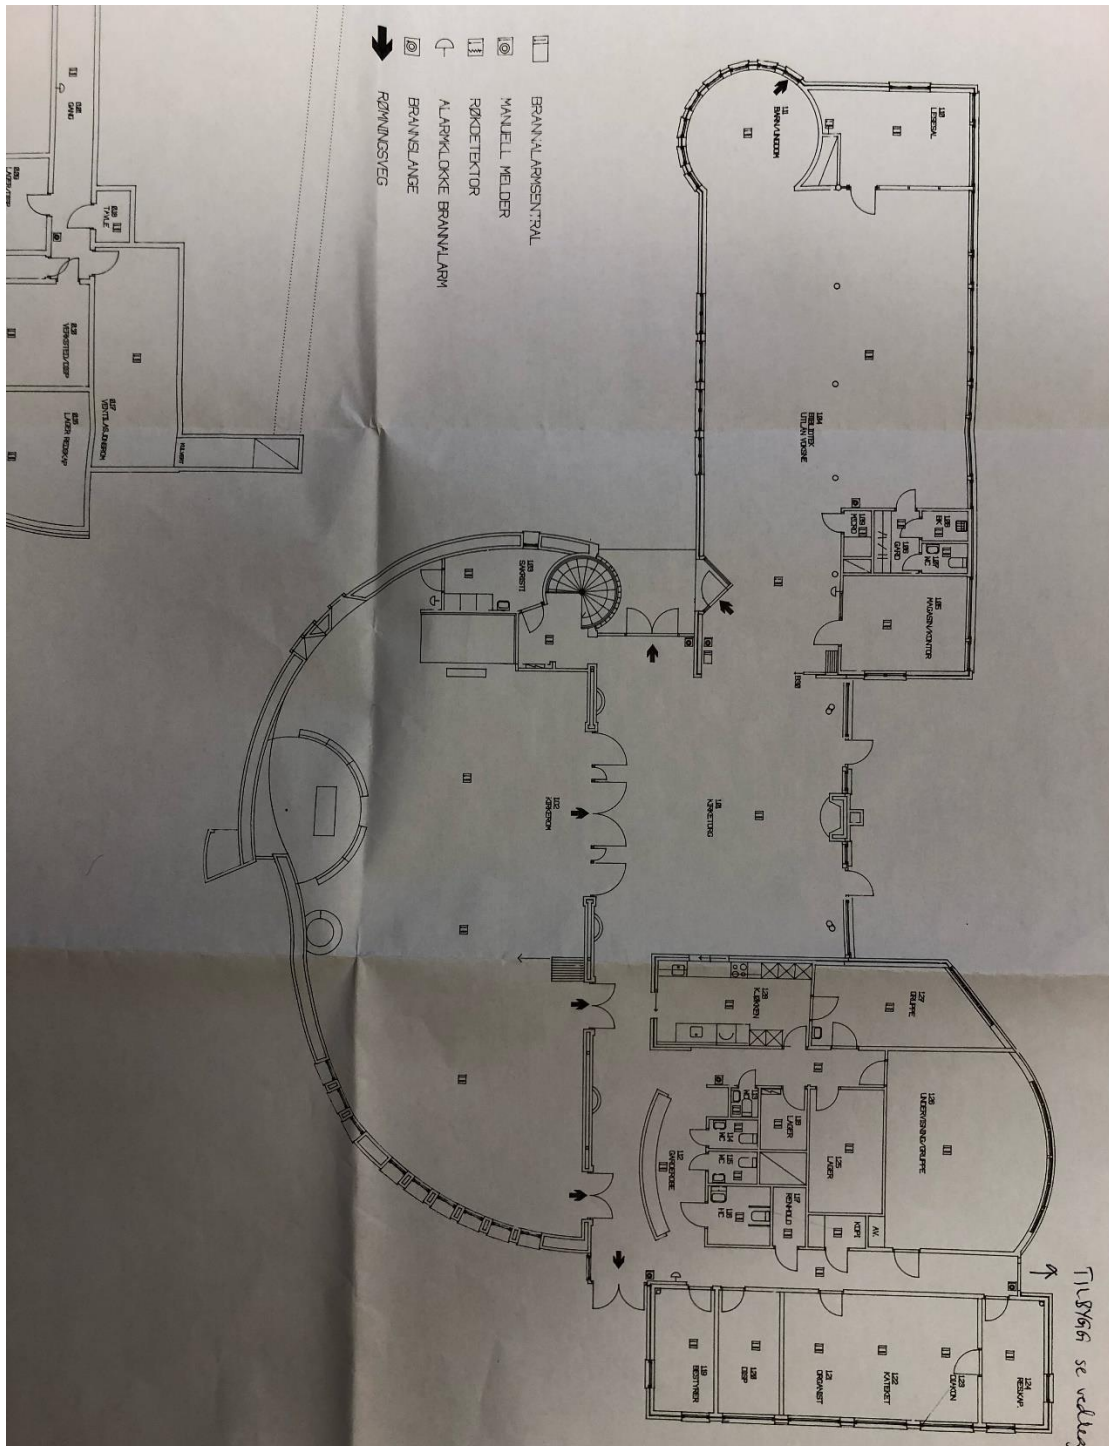

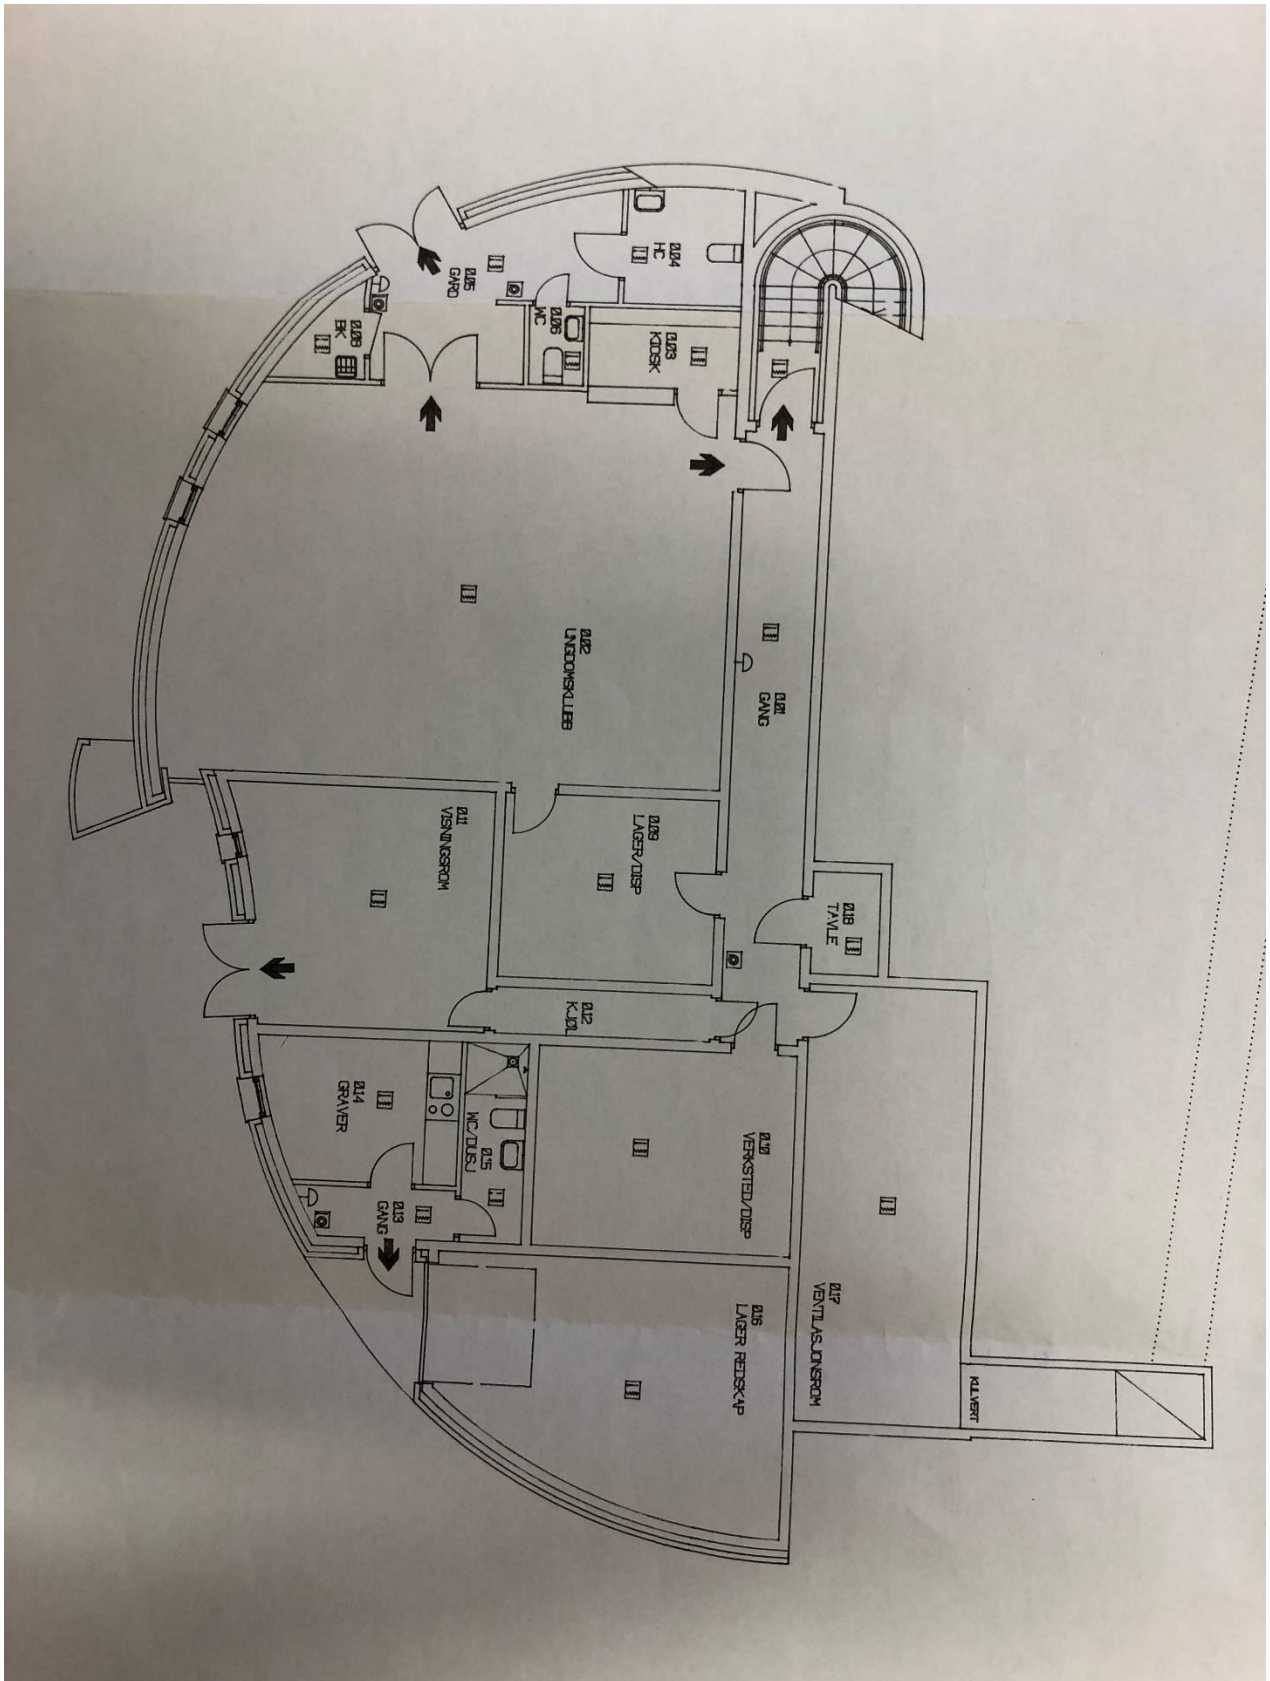

6.2 ANTALL PLASSER I ÅMOT OG RØMNINGSVEIER

Åmot kirke har ikke galleri med sitteplasser.

Alle kontorene har vindu på bakkeplan.


Alle fellesrom har vindu på bakkeplan og en eller flere dører.

For kirken er det egen branndokumentasjon som vil bli oppdatert sammen med de andre kirkene. Det vil være ulike antallsbegrensninger for de forskjellige rommene.


7 VESTRE SPONE KIRKE

7.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, VESTRE SPONE


VESTRE SPONE KAPELL

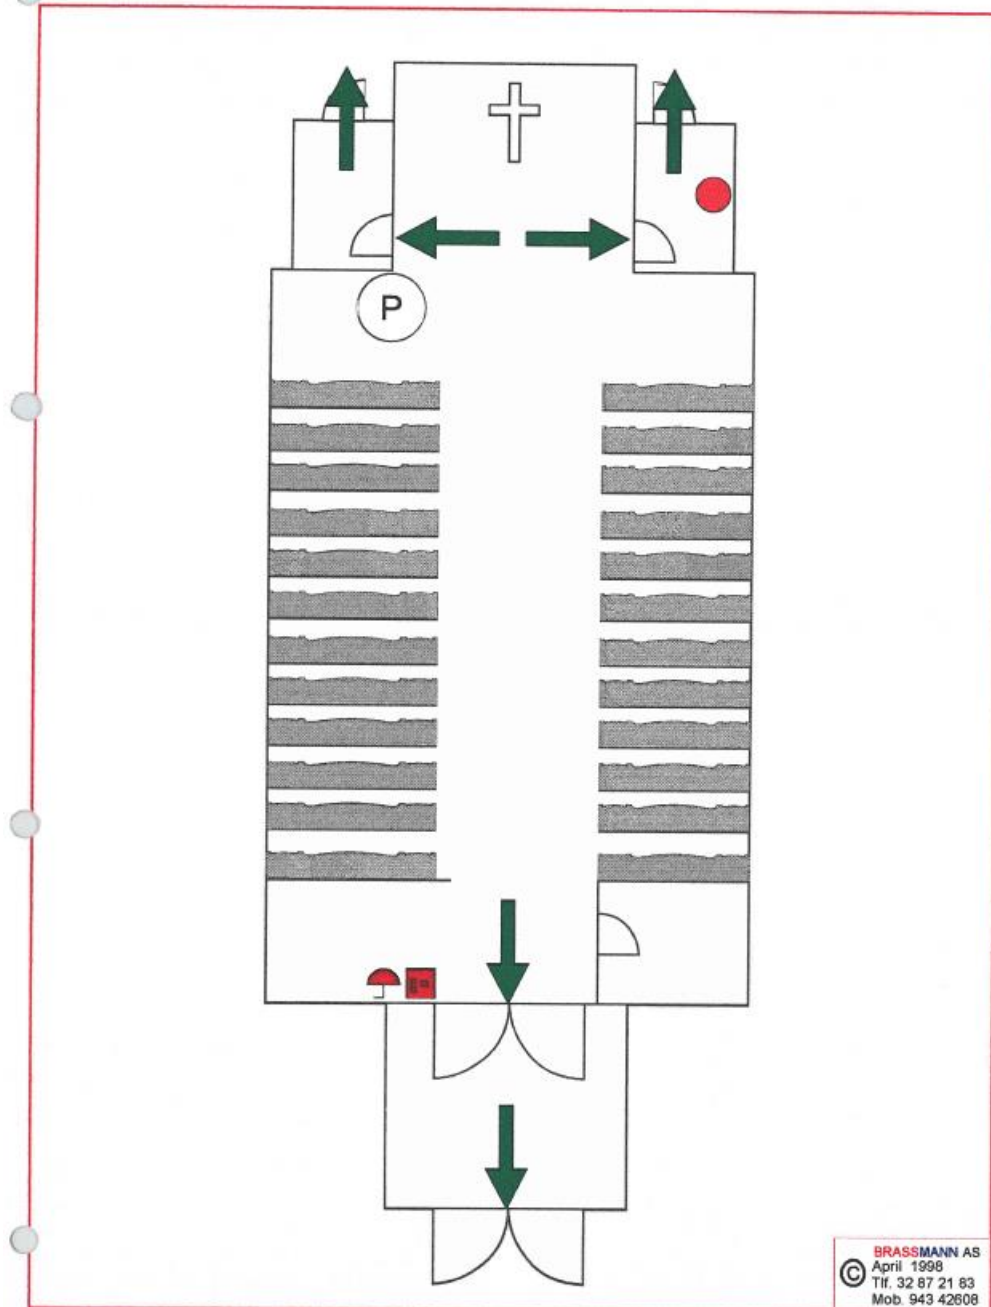

VESTRE SPONE KAPELL

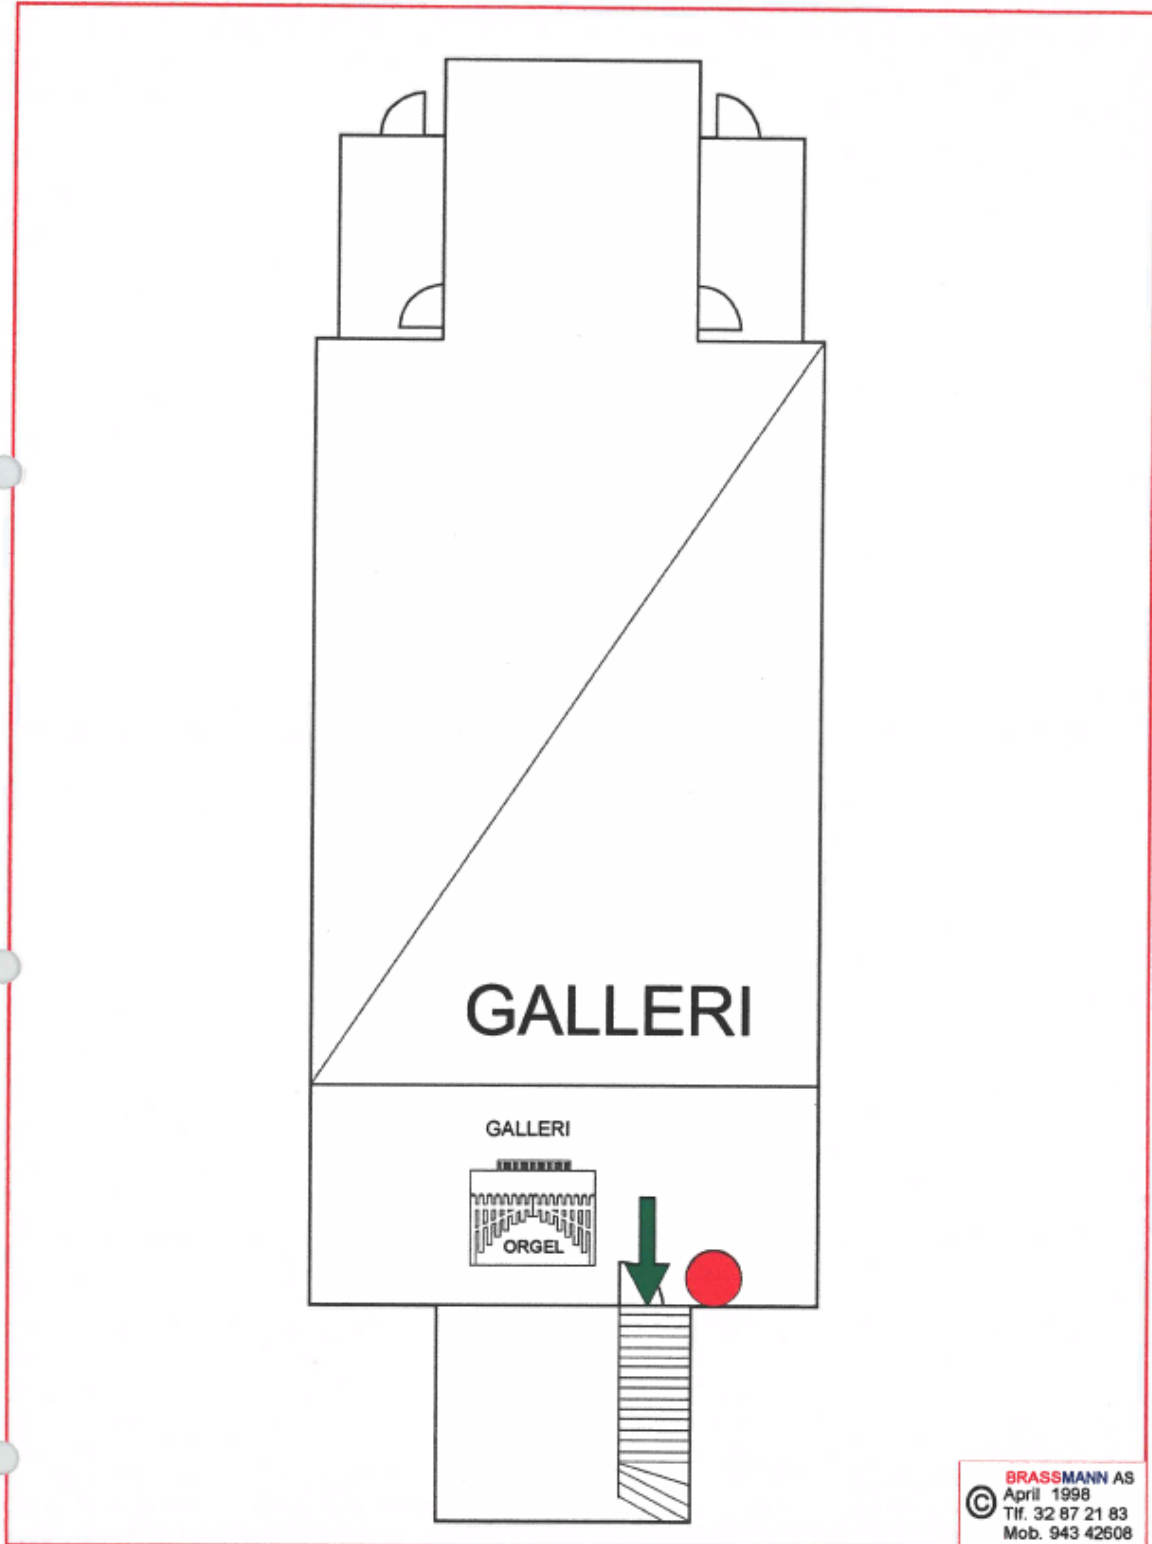


7.2 ANTALL Plasser i Vestre Spone og Rømningsveier


Hvor	Antall plasser	Foreløpig antall iht brann	Rømningsvei	Trapp
Foran, kirkerom	72	72	Prestesakresti og dåpssakresti	
Bak, kirkerom	72	72	Hoveddør (vest) Tofløydør med låsing øpe og nede.	
Orgel galleri	9	9	Trapp og hoveddør	1 trapp med 16 trappetrinn. 75 cm  

8 RUD KIRKE

8.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, RUD

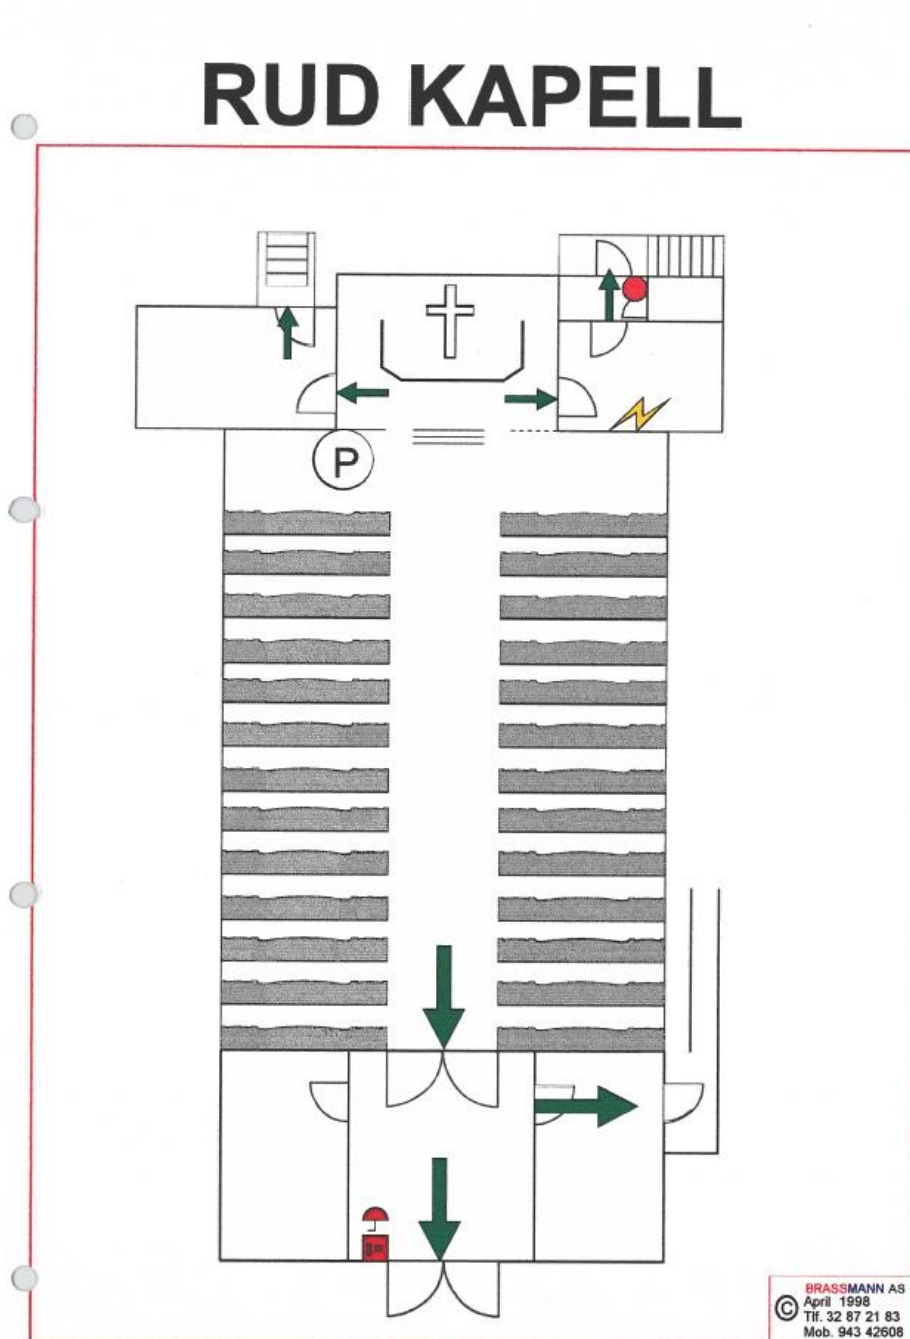

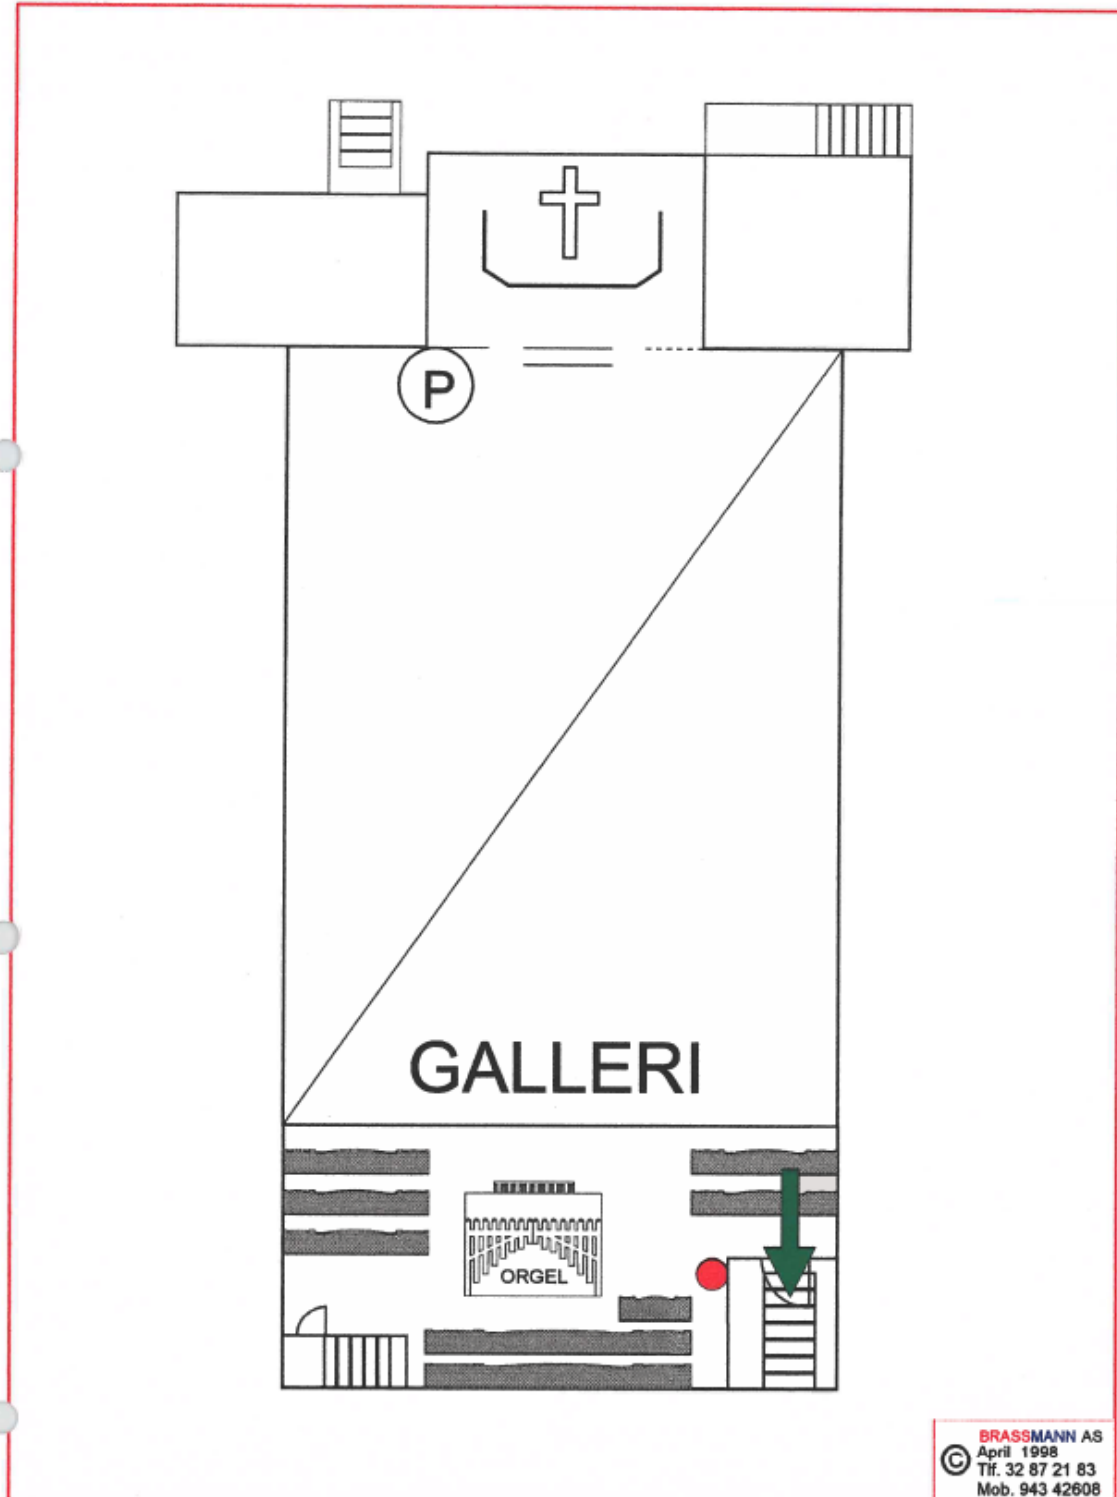

RUD KAPELL




© BRASSMANN AS
April 1998
Tlf. 32 87 21 83
Mob. 943 42608

8.2 ANTALL PASSER I RUD OG RØMNINGSVEIER


Hvor	Antall plasser	Foreløpig antall iht brann	Rømningsvei	Trapp
Foran, kirkerom	63	63	Prestesakresti og dåpssakresti	
Bak, kirkerom	72	72	Hoveddør (vest) Tofløydør med låsing oppe og nede.	
Orgel galleri	23	23	Trapp og egen utgang	<p>1 trapp med 16 trappetrinn. 1 m bred.</p> 

9 GULSRUD KIRKE

9.1 TEGNINGER MED RØMNINGSVEIER, GULSRUD

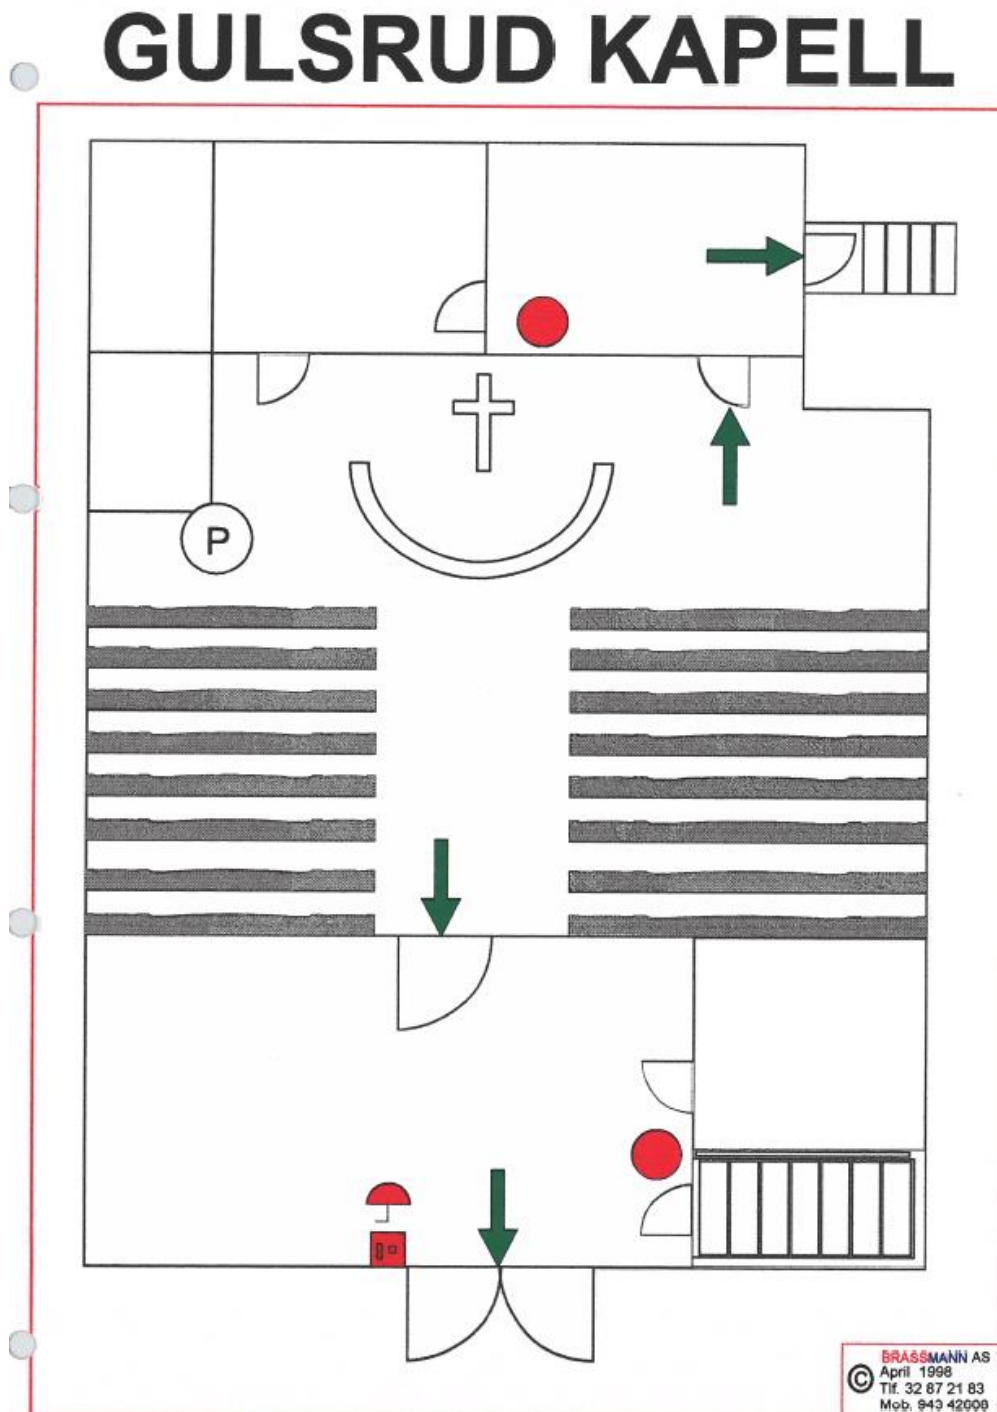


GULSRUD KAPELL

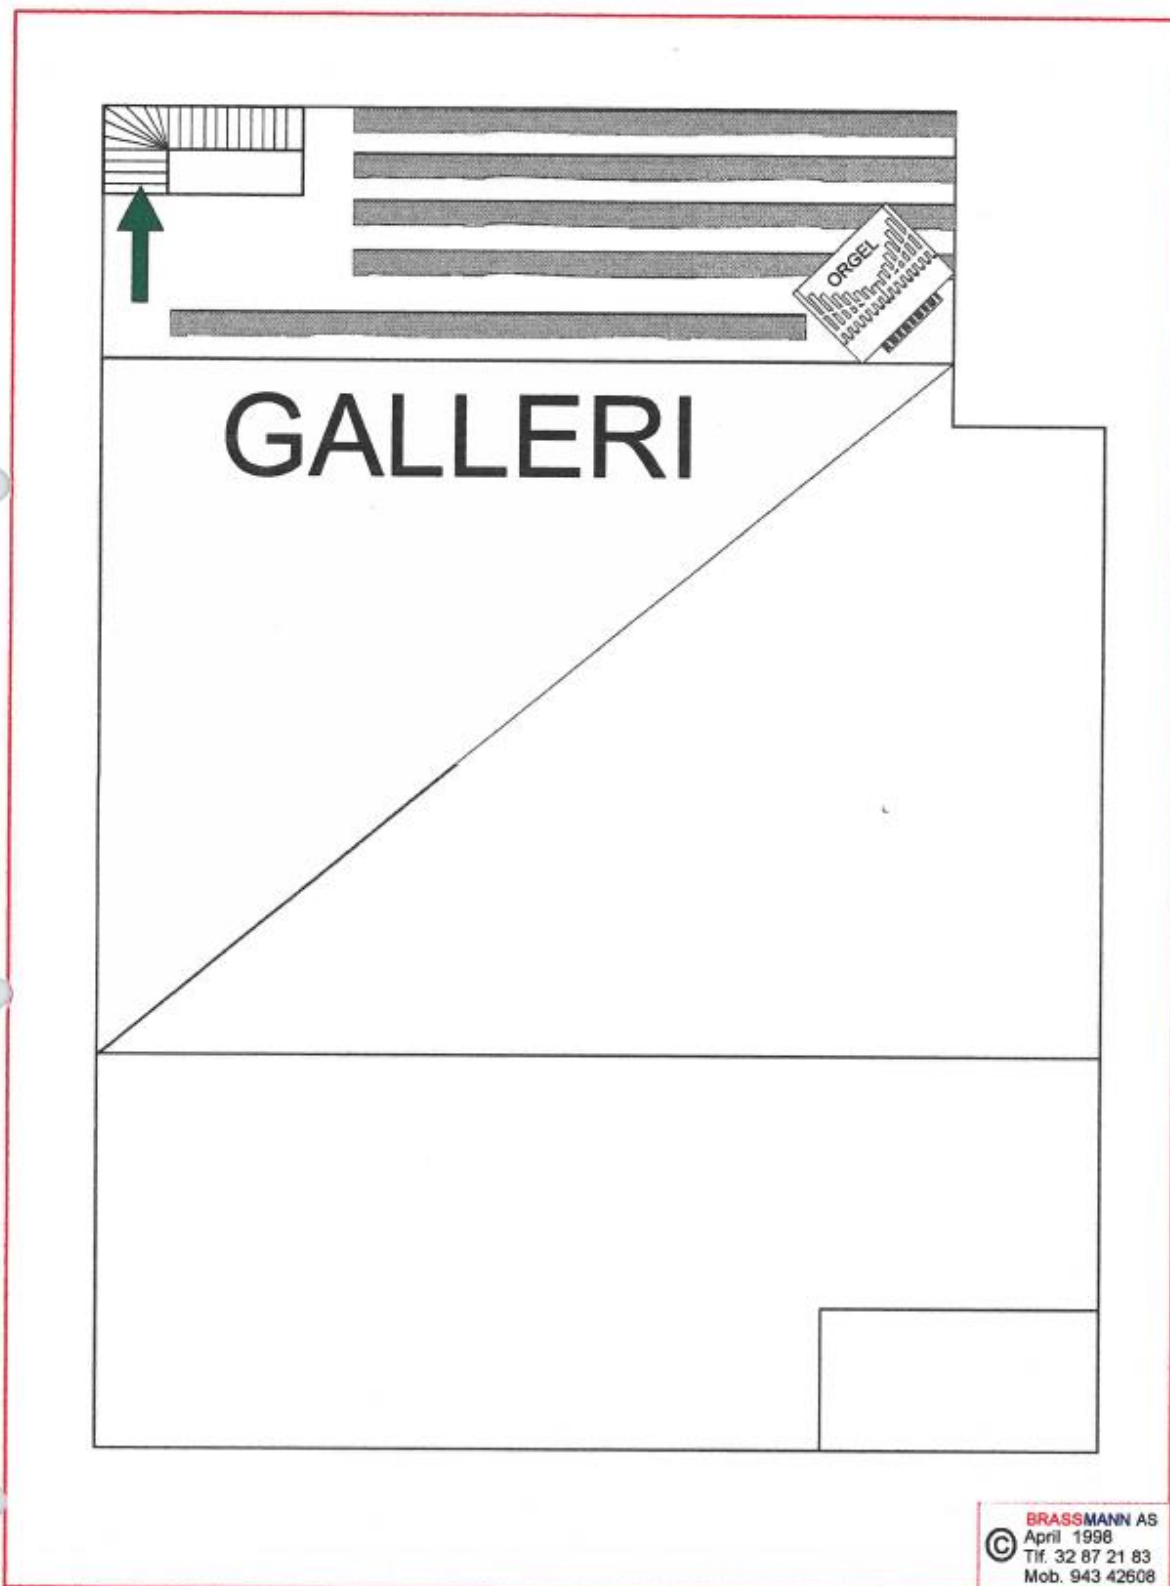

© BRASSMANN AS
April 1998
Tlf. 32 87 21 83
Mob. 943 42608

9.2 ANTALL Plasser i GULSRUD OG RØMNINGSVEIER

Hvor	Antall plasser	Foreløpig antall iht brann	Rømningsvei	Trapp
Foran, kirkerom	25	25	Prestesakresti	
Bak, kirkerom	80	80	Hoveddør (vest) Tofløyddør med låsing oppe og nede.	
Orgel galleri	33	15	Trapp og egen utgang	1 trapp med 15 trappetrinn. 76 cm. 